

BAZÉN S FUNKCÍ WHIRPOOL 2v1

NÁVOD K POUŽITÍ

Pozorně si přečtěte tento návod k použití.

Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod k použití.



Neskákat!




Nepotápět se!



MONTÁŽ






Montáž mají provádět alespoň 2 osoby, doba montáže přibližně 10 minut.

Díly:

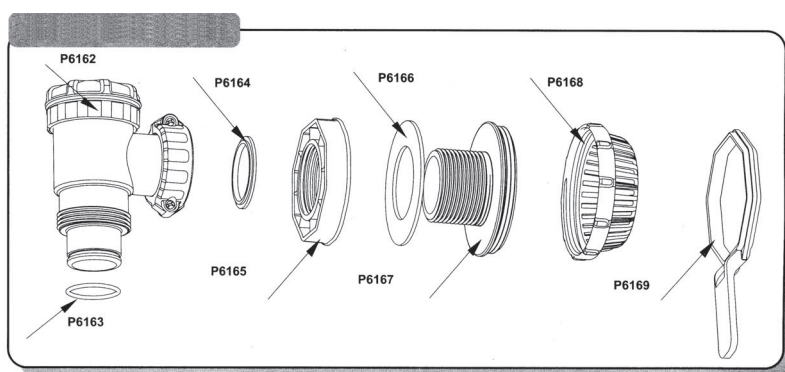

číslo:	P6162	P6163	P6164	P6165	P6166	P6167	P6168	P6169
Název:	Kontrolní ventil	O kroužek	Těsnění kontrolního ventilu	Spojovací matice	Těsnění	Konektor	Filtrovací část	Klíč

Kromě modelu 549x122 cm

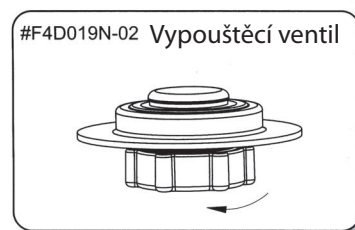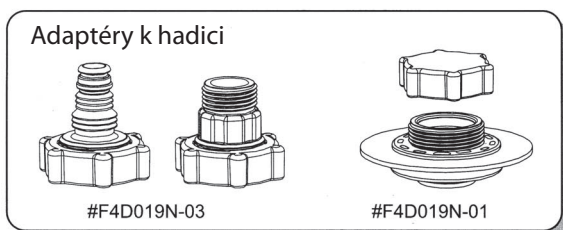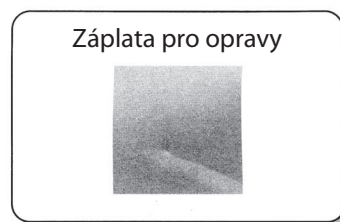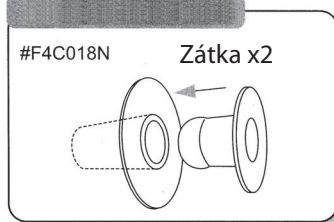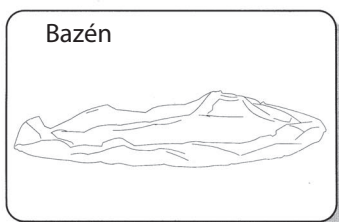

Doplňující informace jsou uvedeny v kapitole „Často kladené otázky“.

Nákresy neodpovídají reálné velikosti.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Bezpečnost dětí závisí zcela na Vás! Děti mladší 5 let jsou vystaveny největšímu riziku. Prosím, vždy dávejte na děti pozor, vyhýbejte se nebezpečí úrazů.

Zajistěte dozor alespoň jedné dospělé osoby. Pokud je v bazénu více osob, zvyšte dohled. Pokud je to možné, naučte své děti plavat.

Bazén nestavějte na terasách a balkonech.

Pamatujte na vhodné umístění bazénu na ploše, kde během vypouštění vody nemůže dojít k zatopení.

Před vstupem do bazénu otestujte teplotu vody, smočte nohy, ruce, zkuste teplotu vody na krku.

V blízkosti bazénu zamezte běhání a hrám.

Bazén a příslušenství smí být smontovány pouze kompetentními dospělými osobami.

Bazén napouštějte při nízkém tlaku toku vody do bazénu, abyste předešli působení velkého tlaku na bazén. Výrobce ani prodejce není zodpovědný za škody na bazénu způsobené nevhodným zacházením s bazénem.

Na nafouknutém horním kruhu bazénu nesedíte, nenaklánějte se přes něj ani jiným způsobem na něj nevyvíjejte velký tlak. Při nedodržení těchto instrukcí hrozí zborcení bazénu, vylití vody, zranění osob či poškození majetku.

Nenechávejte hračky poblíž nebo přímo v bazénu bez zajištěného dozoru.

Nepoužívejte bazén sami. Vždy mějte nablízku nějakou osobu, která by mohla zasáhnout v případě komplikací.

Ne vstupujte do bazénu, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog či léků.

Příslušenství a chemikálie skladujte z dosahu dětí.

Chemikálie nelijte do vody v bazénu, pokud jsou v bazénu přítomny osoby.

K čištění bazénu používejte pouze chemické přípravky doporučené prodejcem nebo specializovanými obchody zaměřujícími se na prodej chemických přísad k čištění bazénu. Vždy dodržujte dávkování doporučené výrobcem (na etiketě produktu).

Vždy udržujte bazén v čistotě.

Pro bezpečný provoz a radost z pobytu v bazénu pravidelně měřte pH vody koncentraci chlóru v bazénu.

Domácí zvířátka nepouštějte do bazénu, mohly by bazén poškodit.

Zajistěte oplocení bazénu, pokud se bazén nepoužívá, mějte dvířka oplocení zamčená.

Pokud bazén nepoužíváte, přikryjte jej krycí plachtou.

Pokud bazén používáte, krycí plachtu sejměte z bazénu úplně.

Okolo bazénu nainstalujte bezpečnostní bariéry, které zabrání použití bazénu dětmi, apod. v době Vaší nepřítomnosti. Doporučujeme instalovat do bazénu elektronický detektor pohybu, pokud někdo vstoupí do bazénu v době, kdy se nepoužívá. Avšak pamatujte, že elektronický detektor není náhradou dozoru dospělé osoby.

Pokud je bazén bez dozoru, dejte pryč schůdky. V zimním období vylijte z bazénu vodu, osušte jej a uskladněte.

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Bestway.

Řádně pečujte osvětlující bazén, zvýšíte tak jeho životnost a bezpečné používání bazénu. (Viz kapitola Čištění a údržba.)

Nepouštějte pumpu, pokud bazén nepoužíváte.

Všechny části výrobku by měly být pravidelně kontrolovány. Kontrolujte, zda nejeví známky stárnutí, koroze, zda nejsou části zlomené nebo zda výrobek nevykazuje jiné závady, které by

mohly způsobit zranění osob.

Nedodržení instrukcí uvedených v tomto návodu může mít za následek poškození majetku či zranění osob.

BEZPEČNOST

Naučte se základní pravidla první pomoci, zejména pravidla první pomoci pro záchranu dětí.

Pomůcky první pomoci mají být uloženy poblíž bazénu a dozorujiící dospělá osoba by měla být poučena o zásadách první pomoci.

Záchrané pomůcky (záchranný kruh s lanem a pevná tyč dlouhá alespoň 366cm) mějte vždy po ruce.

Dále mějte po ruce ve vodě-odolném obalu (bez upevnění na šňůrkách apod.):

- **důležitá telefonní čísla:**

- **Hasiči**

- **Policie**

- **Záchraná služba**

- **Vaši adresu.**

V případě nehody:

Okamžitě zajistěte, aby všechny děti opustily vodu.

Volejte linku tísňového volání a následujte jejich instrukcí.



Neskákat!



Nepotápět se!

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE

Příprava

POZNÁMKA: Bazén musí být umístěn na rovné ploše. Prosím nainstalujte bazén na ploše, která je nakloněná nebo s nerovnostmi.

Vyjměte všechny díly z kartonu. Pokud je bazén dodáván se schůdky, budete k jejich montáži potřebovat křížový šroubovák nebo klíč (nářadí není součástí dodávky).

Nechte v okolí bazénu 120cm volný prostor, aby děti nemohly okolní objekty využít ke šplhání do bazénu.

Bazén neumísťujte pod stromy či elektrickým vedením apod..

Bazén umístěte na pevný a rovný povrch. Pokud bazén umístíte na nerovný povrch, hrozí zborcení bazénu, vylití vody, vážné zranění osob či poškození majetku.

Nepokládejte bazén na silnice, chodníky, beton, štěrk, asfalt. Povrch musí být dostatečně pevný, aby snesl zátěž bazénu naplněného vodou. Bláto, písek, měkká/sypká půda nebo asfalt nejsou vhodné.

Povrch musí být vyčištěn od všech objektů a nečistot včetně větviček a kamenů.

POZNÁMKA: Trávník a veškerá vegetace pod bazénem uschne a může způsobit vznik zápachu. Proto doporučujeme nejprve všechny trávníky pod bazénem odstranit. Bazén neumísťujte na plochu, kde mohou vyrašit agresivní rostliny, mohou prorůstat přes bazén.

Po rozložení bazénu Vám doporučujeme nechat bazén na přímém slunci 1 hodinu či více, aby byl bazén více flexibilní před naplněním.

Instalace

Montáž mají provádět alespoň 2 osoby, doba montáže přibližně 10 minut.

POZNÁMKA: Montáž provádějte v uvedeném pořadí.

1. Pokud je bazén dodáván s podložkou, nejprve ji rozložte. Ujistěte se, že je bazén umístěn v dosahu 220-240V AC zásuvky chráněné proudovým jističem (RCD).
2. Rozložte bazén a ujistěte se, že je jeho horní strana nahoře. Nechte jej na slunci hodinu či více, aby byl bazén více flexibilní před naplněním.
3. Otočte bazén tak, aby vypouštěcí ventil v blízkosti plochy, kde plánujete bazén vypustit a ventil pumpy směřuje čelem k zásuvce s proudovým jističem.

POZOR: Nevlečte bazén po zemi, mohl by se proděravět. Na závady způsobené neadekvátní manipulací s bazénem se nevztahuje záruka.

Pro bazény o rozměrech 549x122cm: prosím instalujte spojující ventil dle dále uvedených instrukcí.

4. Vložte modrou zátku do vpusti a vypusti na vnitřní stěně bazénu.
5. Pomocí nafukovací pumpy nafoukněte horní kruh (nafukovací pumpa není součástí dodávky). Po nafouknutí se ujistěte, že ventily jsou řádně na místě.

POZOR: Horní kruh nepřefukujte. Měl by být lehce tuhý po stisknutí.

POZNÁMKA: Horký vzduch způsobí roztáhnutí vzduchu uvnitř kruhu. Proto kruh nenafukujte úplně a nechte trochu místa pro expanzi vzduchu. Doplnující informace jsou uvedeny v kapitole „Často kladené otázky“.

6. Ujistěte se, že je vypouštěcí ventil řádně dotažen.
7. Do bazénu nalijte trochu vody (cca 30cm). Poté jemně vyrovnáte nerovnosti na dně bazénu. Začněte uprostřed a pokračujte po směru hodinových ručiček ke kraji.


Zapojení spojujícího ventilu

Pro bazény 549x122cm

1. Našroubujte Filtrovací část (P6168) na Konektor (P6167). (Viz obr. 2)
2. Z vnitřní části bazénu vložte tento smontovaný díl do napouštěcího otvoru A a vypouštěcího otvoru B. (Viz obr. 3)
3. Z vnitřní části bazénu utáhněte pomocí klíče Spojovací matici (P6165).
4. Rukou utáhněte Kontrolní Ventil (P6162) ke smontovanému dílu (viz obr. 5).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že Těsnění kontrolního ventilu (P6164) a O-kroužek (P6163) jsou správně nasazeny na Kontrolním Ventil.

5. Při další instalaci bazénu následujte instrukcí uvedených pro

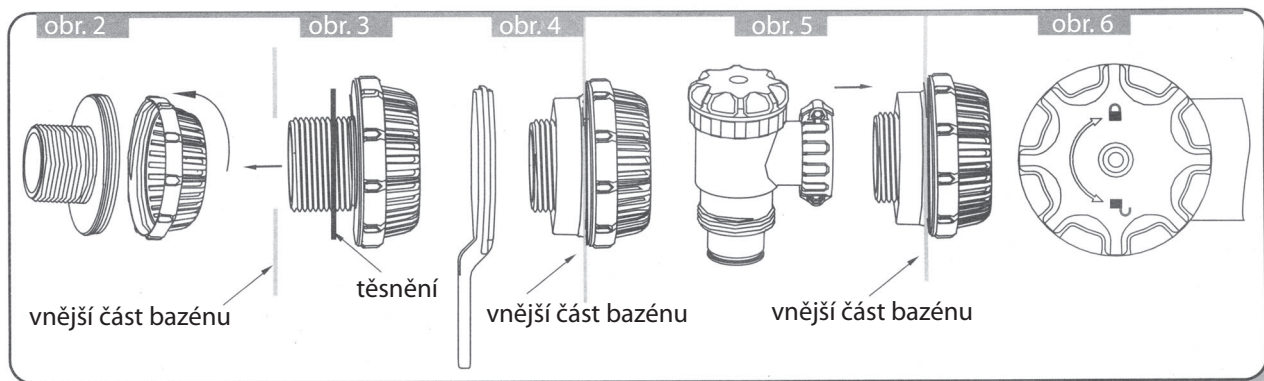

instalaci bazénu.

POZNÁMKA PRO PRÁCI: Použijte klíč na horní části Kontrolního Ventilů pro otevření a uzavření ventilu. (Viz obr. 6)


6. Ujistěte se, že je ventil uzavřen.

Naplnění bazénu vodou

UPOZORNĚNÍ: Během napouštění nenechávejte bazén bez dozoru.

Stěny bazénu se budou během napouštění sami zvedat. (Viz obr.7)

Stěny bazénu musí být před napouštěním rovnoměrně rozloženy z vnějška nafukovacího kruhu.

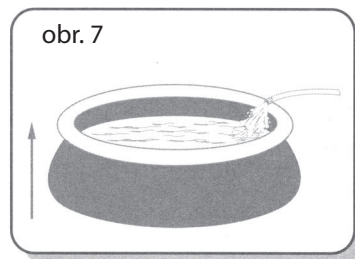


1. Naplňte bazén vodou po vypouštěcí ventil.

STOP

2. Vypněte vodu. Zkontrolujte, zda se voda nehromadí na některé straně. Pokud ano, bazén není rovně. Vypusťte vodu a bazén přemístěte. Nikdy nedovolte, aby se s bazénem hýbalo, pokud je uvnitř voda, bazén by se mohl poškodit nebo dojít k vážnému zranění osob. (Viz obr.9)



POZNÁMKA: Pokud bazén nebude umístěn na rovné ploše, hrozí být i pozdější neočekávané zborcení bazénu, čímž může dojít ke zranění osob.

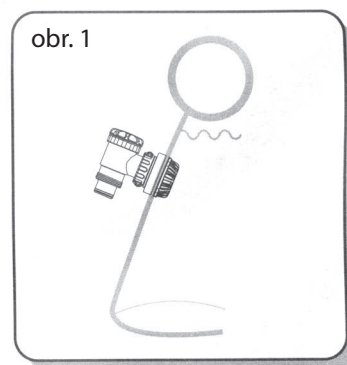

3. Pokud je bazén rovný, dolijte vodu do úrovně nejnižšího ventilu pumpy.

STOP

4. Vypněte vodu. Zkontrolujte, zda jsou ventily bezpečně nasazené.
5. Naplňte bazén do kapacity 80%. Bazén NEPŘEPLŇUJTE, přeplnění bazénu může způsobit zborcení bazénu. Pokud budou silnější dešťové přívaly, možná budete muset vodu z bazénu vylít, aby kapacita vody byla správná. (Viz obr. 8)
6. Zkontrolujte bazén, zda nedochází k úniku vody. Nepřidávejte žádné chemikálie, dokud jste toto neověřili.
7. Pokud byste nyní či během provozu bazénu museli řešit únik vody, použijte záplatu dodávanou v balení.

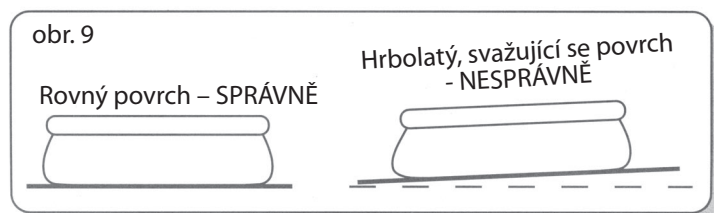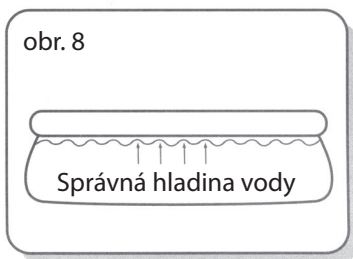

Údržba bazénu

Pokud nebudete bazén udržovat v čistotě, vystavujete osoby používající bazén zdravotním rizikům, obzvláště děti.
POZNÁMKA: Filtrační pumpa se používá pro cirkulaci vody a pro filtraci malých částí, aby se voda v bazénu udržovala bez hrubých nečistot. Aby Váš bazén byl skutečně hygienicky čistý, musíte používat vhodnou bazénovou chemii.

Jak udržovat bazén v čistotě:

1. Kontaktujte svého prodejce, doporučí Vám, která bazénová chemie a pH je vhodná pro Váš bazén. Jeden z nejdůležitějších faktorů pro zvýšení životnosti Vašeho bazénu je udržovat jej a vodu v něm v neustálé čistotě. Prosím přísně dodržujte instrukce pro údržbu vody a použití bazénové chemie. Tyto instrukce byly sestaveny profesionálními techniky.
2. Poblíž bazénu umístěte vědro s vodou, kde by si uživatelé bazénu měli před vstupem do bazénu umýt nohy.
3. Pokud bazén nepoužíváte, překryjte jej krycí plachtou.
4. Pravidelně čistěte bazén od nánosů nečistot, abyste zabránili jej usazování.
5. Každé dva týdny doporučujeme měnit cartridge filtrace.
6. Pomocí čistého hadru jemně setřete vrstvy plovoucích nečistot z horního kruhu.
7. Pro lepší kvalitu vody Vám doporučujeme používat originální příslušenství Bestway (údržbové sady). Kontaktujte svého prodejce. Buďte prosím opatrní, po dešti zkontrolujte stav vody v bazénu, hladina vody v bazénu by neměla být výše než doporučené množství. Pokud je výše, sjednejte nápravu.

Náležitá údržba pomáhá zvýšit životnost bazénu.

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte běh filtrace každý den po dobu 7-8 hodin. Nepoužívejte pumpu, pokud je bazén používán.

Opravy

Pokud je bazén poškozen, použijte záplatu dodávanou v balení.

- Viz kapitolu „Často kladené otázky“.

Demontáž

1. Odšroubujte kryt výpustného ventilu na vnější straně bazénu proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
2. Ze 2 adaptérů na zahradní hadici vyberte tu správné velikosti, která bude sedět na Vaši hadici.
3. Zapojte adaptér k hadici a druhý konec hadice dejte na místo, kde si přejete, aby voda odtékala. (Dbejte dodržování místních vyhlášek a zákonů.)
4. Našroubujte kontrolní kroužek adaptéru hadice na výpustný ventil po směru hodinových ručiček. Výpustný ventil se otevře a voda se začne vylévat automaticky.

UPOZORNĚNÍ: Tok vody lze kontrolovat pomocí kontrolního kroužku.

5. Pokud je vypouštění ukončeno, odšroubujte kontrolní kroužek, aby se ventil uzavřel.
6. Odpojte hadici.
7. Našroubujte kryt zpět na výpustný ventil.
8. Vyfoukněte horní kruh.
9. Nechte bazén na vzduchu osušit.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte vypuštěný bazén otočený dnem vzhůru.

Uskladnění

1. Odpojte z bazénu všechno příslušenství a náhradní díly a uskladněte je na suchém a čistém místě.
2. Jakmile je bazén úplně suchý, postříkejte jej práškovaným talkem, abyste omezili spleení stěn bazénu dohromady, poté bazén pečlivě poskládejte. Pokud bazén není úplně suchý, hrozí poškození bazénu.
3. Bazén a příslušenství skladujte na suchém místě při mírné teplotě (5-38°C).

Často kladené otázky

1. Co je vhodným podkladem pro bazén?

Bazén umístěte na zcela pevném, rovném povrchu. Nepokládejte bazén na pískovitém podloží, tento materiál není pevný a je náchylný k pohybu pod bazénem. Země pod bazénem by měla být upravena, dokud nebude ideální pro umístění bazénu (perfektně rovná). Neumísťujte bazén na silnice, chodníky, štěrky, asfalt. Země by měla být dostatečně pevná, aby udržela zátěž bazénu naplněného vodou: bláto, písek, měkké/sypké materiály nebo asfalt nejsou vhodné. Betonové plochy lze použít, ale bazén nikdy nesmíte tahat, mohli byste jej proděravět. Pokud bazén pokládáte na trávník, doporučujeme na místě, kde bude stát bazén trávu odstranit. Jinak může tráva tlít a zapáchat. Některé druhy trávy mohou navíc prorůst skrz stěnu bazénu a proděravět bazén (i ze strany). Zajistěte, aby přilehlá vegetace byla zkrácena, pokud je to nutné. Používejte pod bazénem bazénovou podložní plachtu.

2. Jak zjistím, že je bazén umístěn na křivém podkladu?

Pokud se některá stěna bazénu vyboulí, Váš bazén není umístěn na rovné ploše. Je důležité bazén vyprázdnit a přemístit bazén na rovnou plochu. Pokud bazén není umístěn na rovné ploše, bude na stěny bazénu a místa švů působit velký tlak, který může způsobit proděravění bazénu, zaplavení okolních ploch, zranění až usmrcení osob a poškození majetku. Bazén naplňte vodou při pečlivém dodržování instrukcí uvedených v návodu k použití. Takto zajistíte, že nebudete plýtvat vodou a bazén můžete snadno přemístit na vhodné místo ještě zavčasu, než až když je úplně naplněn vodou.

3. Jak velký tlak je doporučován během nafukování horního kruhu bazénu?

Doporučujeme použít nafukovací pumpu Bestway, abyste zajistili, že při nafukování nebude použit nízký tlak. Horní kruh je dofouknutý, jakmile má kulatý tvar a je pevný na dotek. Mějte na paměti vliv změn venkovní teploty. Při přefouknutí kruhu a vyšších teplot může dojít k poškození kruhu a úniku vzduchu ve sváru. Pokud je kruh příliš nafouknutý, upustěte vzduch z kruhu. Za chladnějších teplot ztratí horní kruh trochu tlaku, může se zdát, že se vzduch kruhu vyfoukl, ale k tomuto jevu došlo pouze vlivem snížení teploty - kruh NEDOFUKUJTE, při opětovném zvýšení teploty by mohlo dojít k poškození kruhu. Poznámka: Dofukování kruhu každý den nebo přefukování kruhu je zakázáno. Na poškození způsobené nedodržáním těchto instrukcí se záruka nevztahuje.

4. Mohu pro naplnění bazénu použít služeb speciální dodávky vody?

Doporučujeme plnit bazén běžnou zahradní hadicí při nízkém tlaku vody v hadici. Pokud je pro Vás nezbytné použít speciálního servisu dodávky vody (z cisterny apod.), nezapomeňte na dodržení instrukcí uvedených v návodu stejně jako při nalévání vody pomocí zahradní hadice. Nejprve naplňte bazén vodou do výše cca 30 cm a vyrovnejte dno bazénu. Dodavatel vody musí být schopen regulovat tlak vody. Jinak hrozí poškození bazénu. Ujistěte se, že při nalévání vody se tok vody vždy zastaví, jak je uvedeno v instrukcích tohoto návodu, aby byl bazén umístěn na rovné ploše. Na poškození bazénu způsobené nedodržáním těchto instrukcí se záruka nevztahuje.

5. Jaké je maximum výšky naplnění vody v bazénu?

Maximální kapacita vody je 80% ode dna bazénu. Nikdy neplňte bazén až po horní kruh. Počítejte s tím, že při vyšší obsazenosti bazénu se hladina více zvedne, nechte si dostatečný volný prostor. V důsledku odpařování vody možná budete muset vodu časem dolít.

6. Můj bazén se proděravěl, jak to mám opravit?

Abyste bazén opravili, nemusíte z něj vylévat vodu. Samolepicí záplaty vhodné pro použití pod vodou lze zakoupit u specializovaných prodejců. Pro vnější použití použijte záplatu dodanou v balení. Pro vnitřní použití nejprve očistěte místo, kde je díra, abyste utřeli místo od oleje a řas. Vystříhnete ze záplaty kruh dostatečně velký, aby překryl díru a aplikujte pod vodou přímo na díru. Vystříhnete druhou záplatu a aplikujte z vnější strany bazénu pro ještě silnější pevnost. Pokud je díra na dně bazénu, aplikujte záplatu, kterou je třeba zatížit těžkým předmětem, dokud nezaschne. Pokud je díra v horním kruhu, dofoukněte kruh, abyste zjistili místo úniku. Místo, kde je díra si označte, abyste věděli, kam záplatu nalepit. Záplatu stiskněte, dokud nezaschne. Jakmile záplata zaschne, upustěte trochu vzduchu z kruhu, aby se na záplatu nevyvíjel velký tlak. Pokud je kruh vyfouknutý a bazénu není voda, doporučujeme záplatu zatížit, aby se lépe přilepila. Pokud jste záplatu aplikovali u prázdného bazénu, vyčkejte alespoň 12 hodin, než do něj nalijete vodu.

7. Kde mohou zakoupit cartridge a jak často je mám měnit? (pokud je bazén dodáván s pumpou)

Náhradní cartridge do filtrační pumpy by měly být dostupné u Vašeho prodejce (www.tvproducts.cz). Doporučujeme měnit cartridge každé 2 týdny (berte v úvahu také to, jak často bazén používáte). Každý týden kontrolujte čistotu filtru.

8. Jak často během roku mám měnit vodu?

Toto závisí na četnosti používání bazénu, zda zakrýváte bazén krycí plachtou, dbáte na udržování chemikálií v rovnováze. Pokud o bazén maximálně pečujete, voda v bazénu by Vám

mohla vydržet po celou letní sezónu. Prosím kontaktujte svého prodejce či specializovanou prodejnu bazénové chemie. Prodejce upozorněte, že Váš bazén je nafukovací.

9. Musím bazén před zimou uskladnit?

Ano. Jinak by se stěny bazénu vlivem působení nízké teploty, sněhu či ledu mohly poškodit. Na takováto poškození se záruka nevztahuje. Doporučujeme bazén uskladnit, jakmile venkovní teploty klesnou pod 8°C. Bazén má být skladován uvnitř při teplotě 5-38°C. Skladujte je na suchém a čistém místě. Skladujte z dosahu chemikálií. Skladujte z dosahu dětí.

10. Můj bazén ztrácí barvu, proč?

Nadměrné použití chemikálií může způsobit ztrátu barevnosti zevnitř bazénu. Je to stejné, jako když vlivem chemikálií uvnitř bazénu vyblednou Vaše plavky.

11. Jaká je životnost bazénu?

Životnost bazénu nelze přesně určit. Pokud ale budete dodržovat instrukce uvedené v návodu a řádně o bazén pečovat, udržovat jej v čistotě, správně jej skladovat, zvýšíte jeho životnost. Nesprávné sestavení, používání či nedbalá péče sníží jeho životnost.

12. Doporučujete používat filtrační pumpu s bazémem Bestway Fast Set?

Absolutně! Filtrační pumpa pomáhá vodu v bazénu udržet čistou, proto velmi doporučujeme filtrační pumpu používat.

13. Jaké jsou nejdůležitější funkce filtrační pumpy?

Nejdůležitější funkcí filtrační pumpy je eliminace všech druhů nečistot, nečistoty se za pomoci filtru zachytávají na cartridgech filtrace. Čistotu vody v bazénu udržíte pomocí filtrace a bazénové chemie.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

